




Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

MINI KIT BÂCHÉ





MONTAGEANLEITUNGEN


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



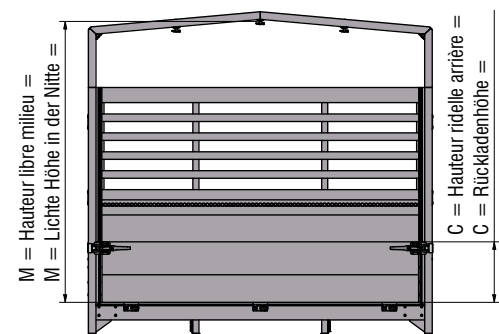


B (1 : 10)

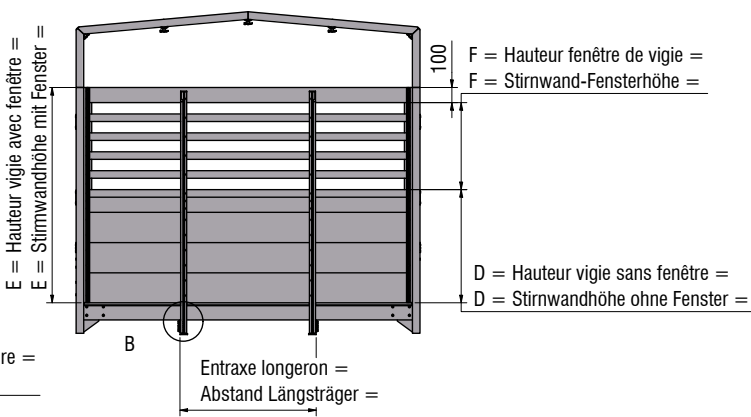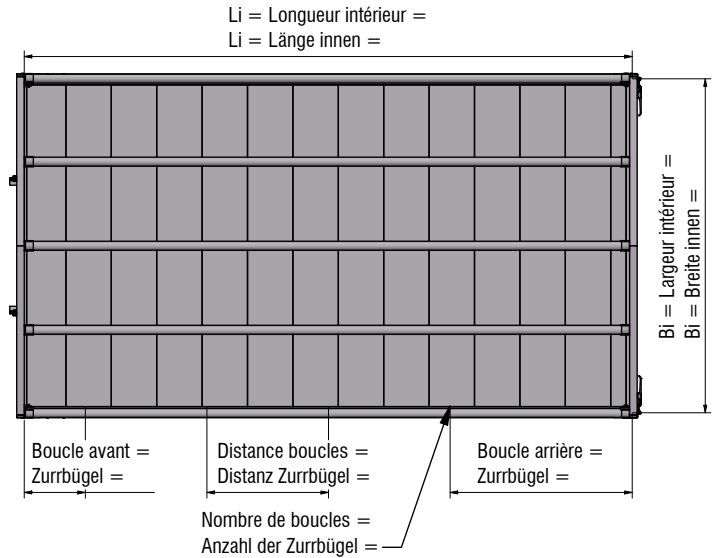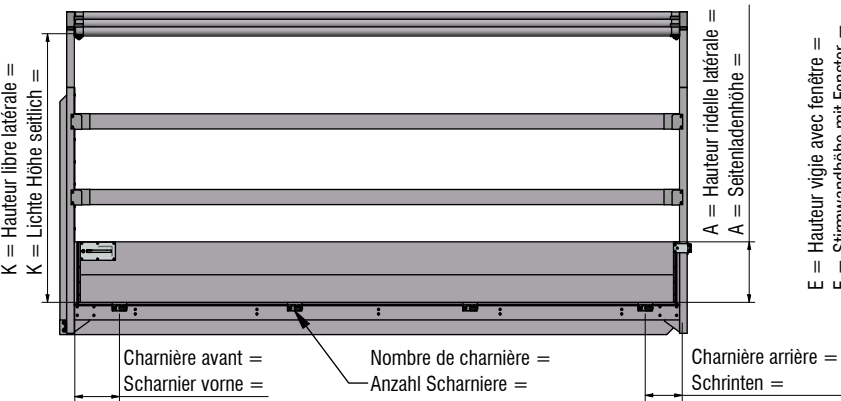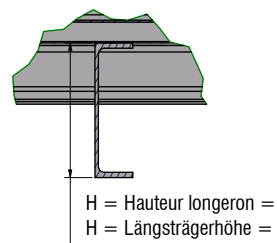


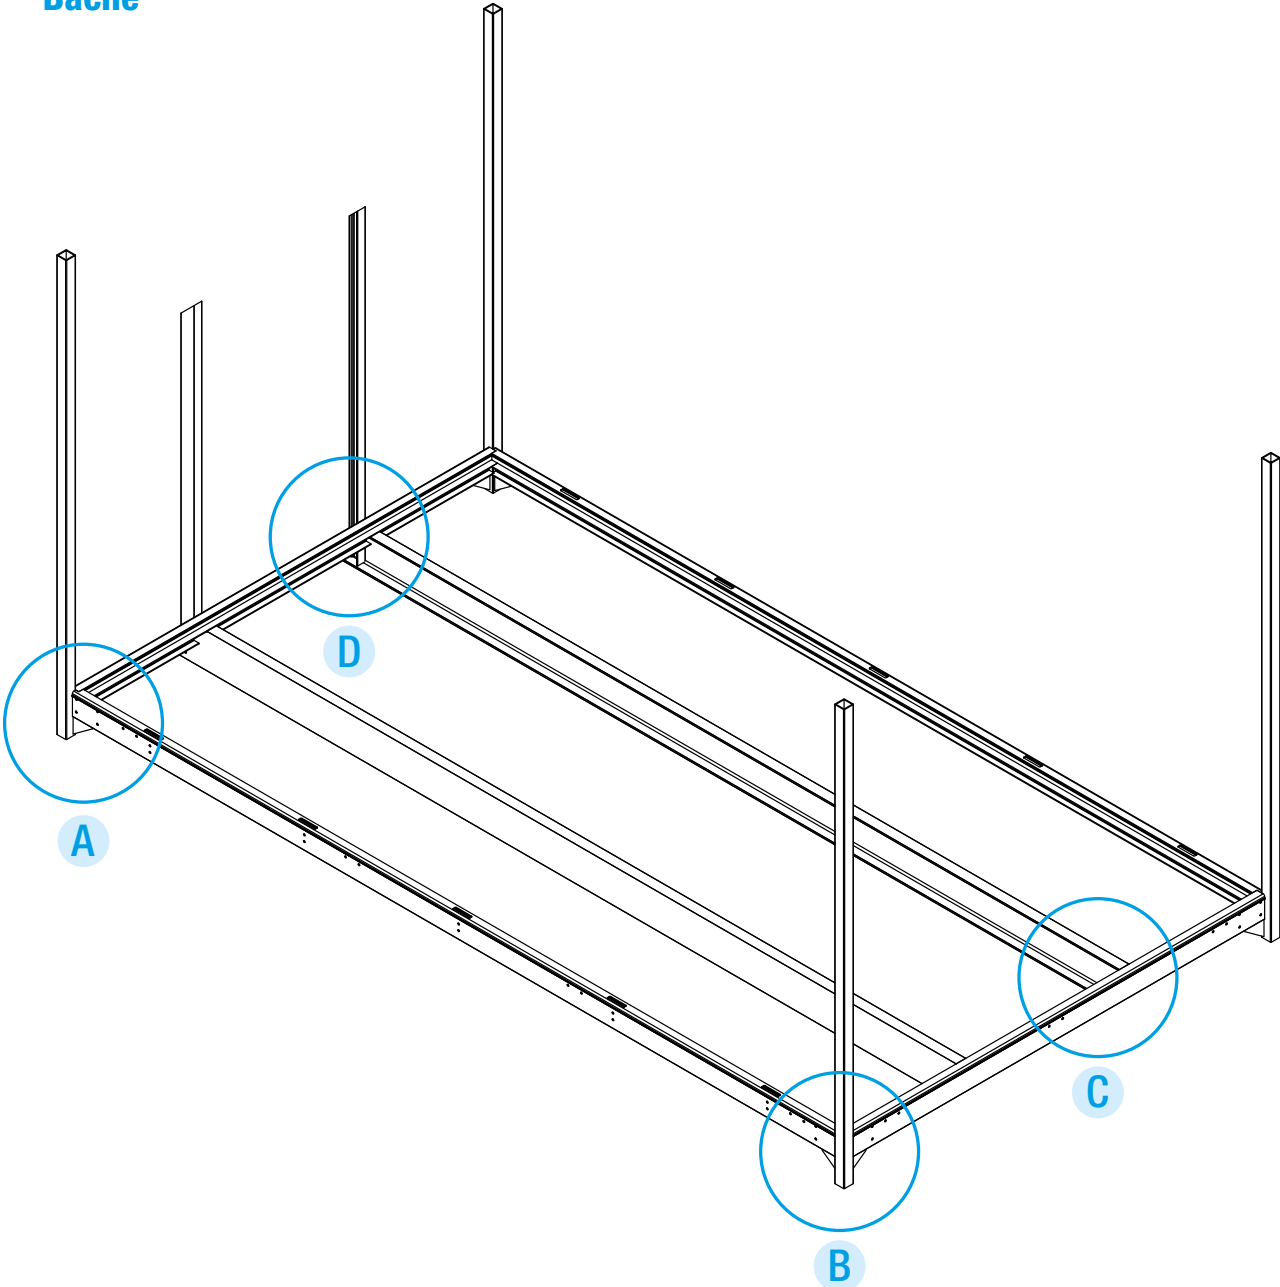


A

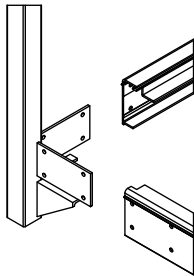


B





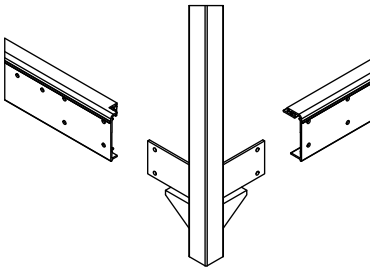



C

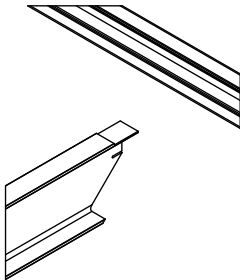

D






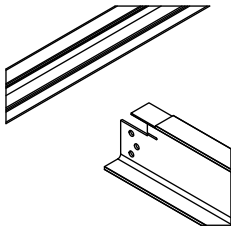


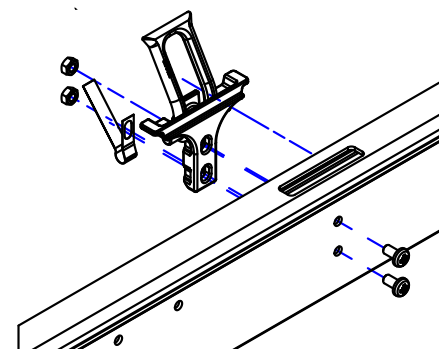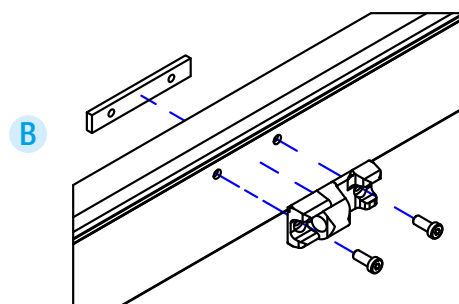
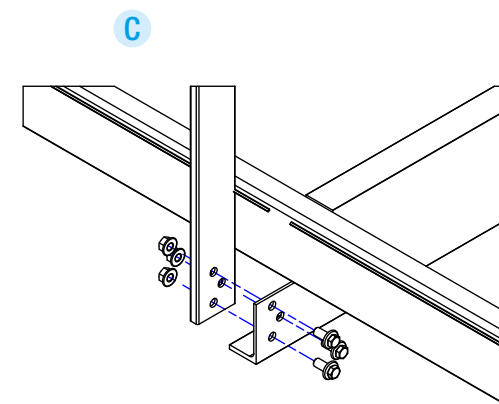
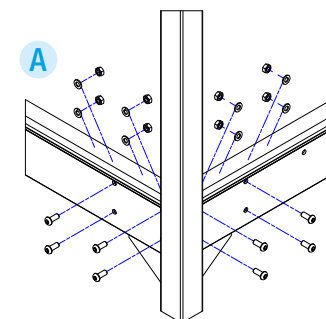
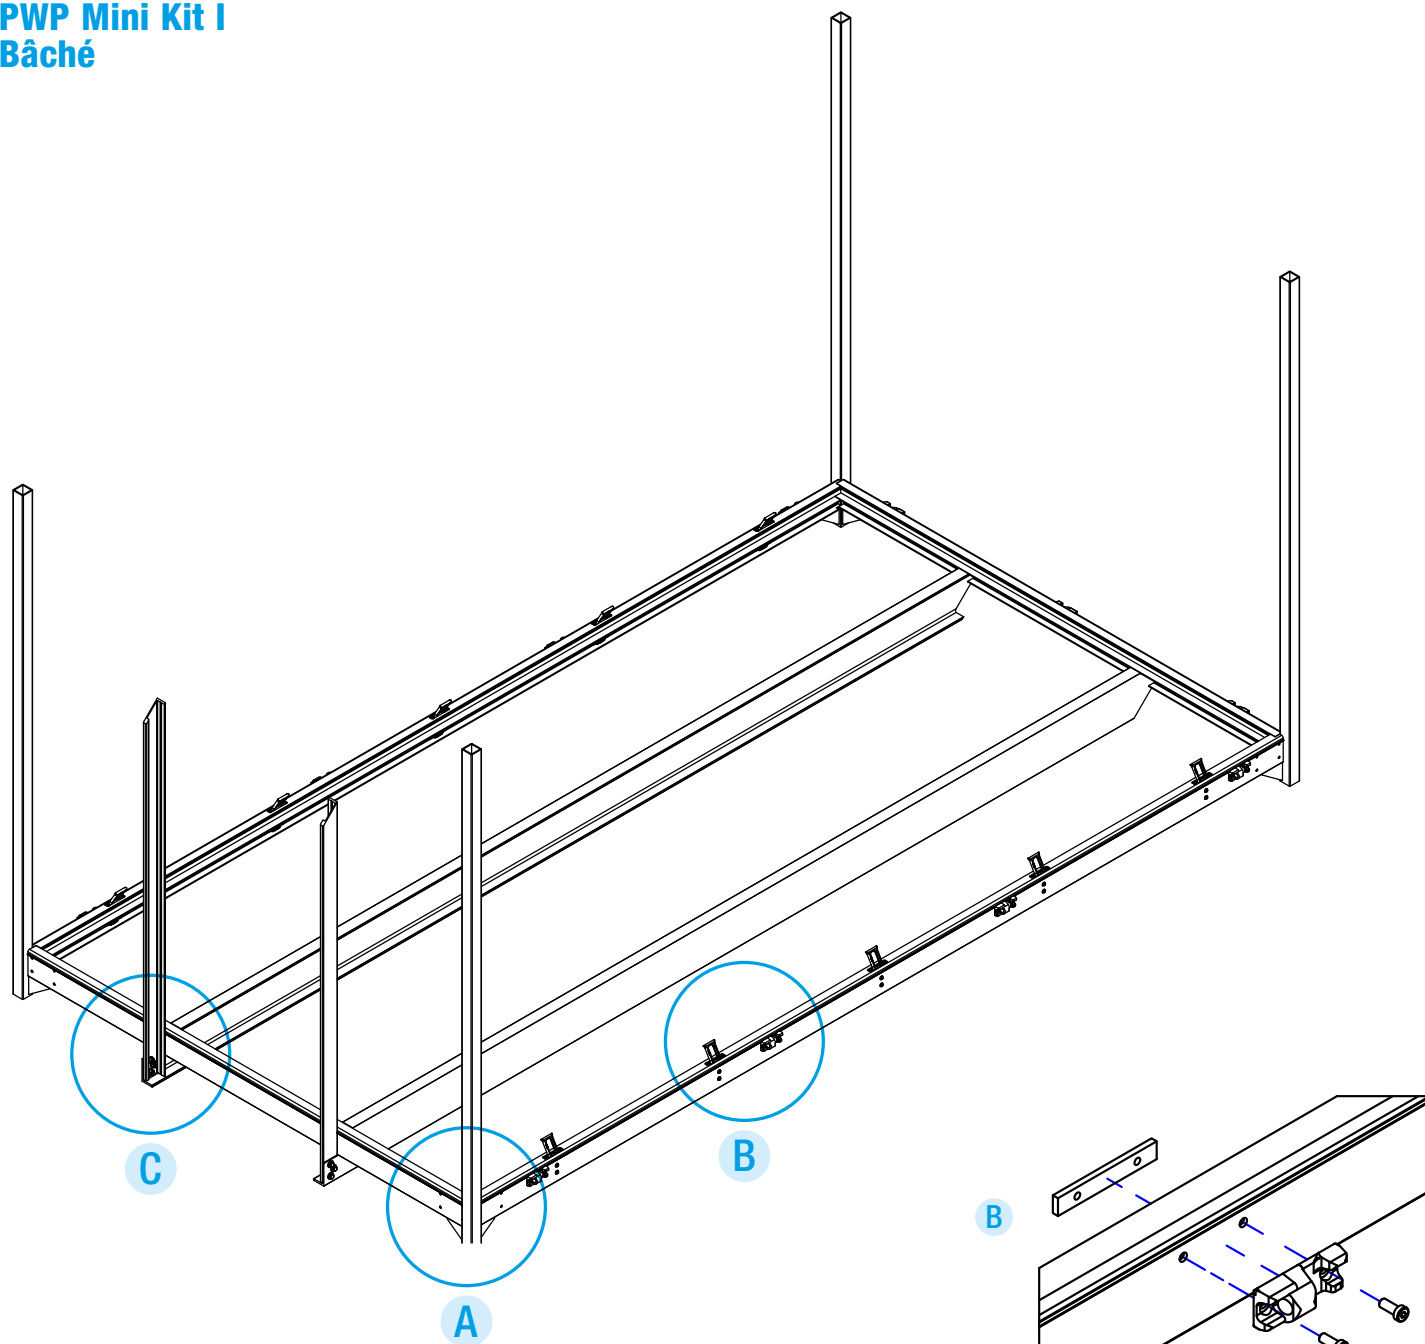



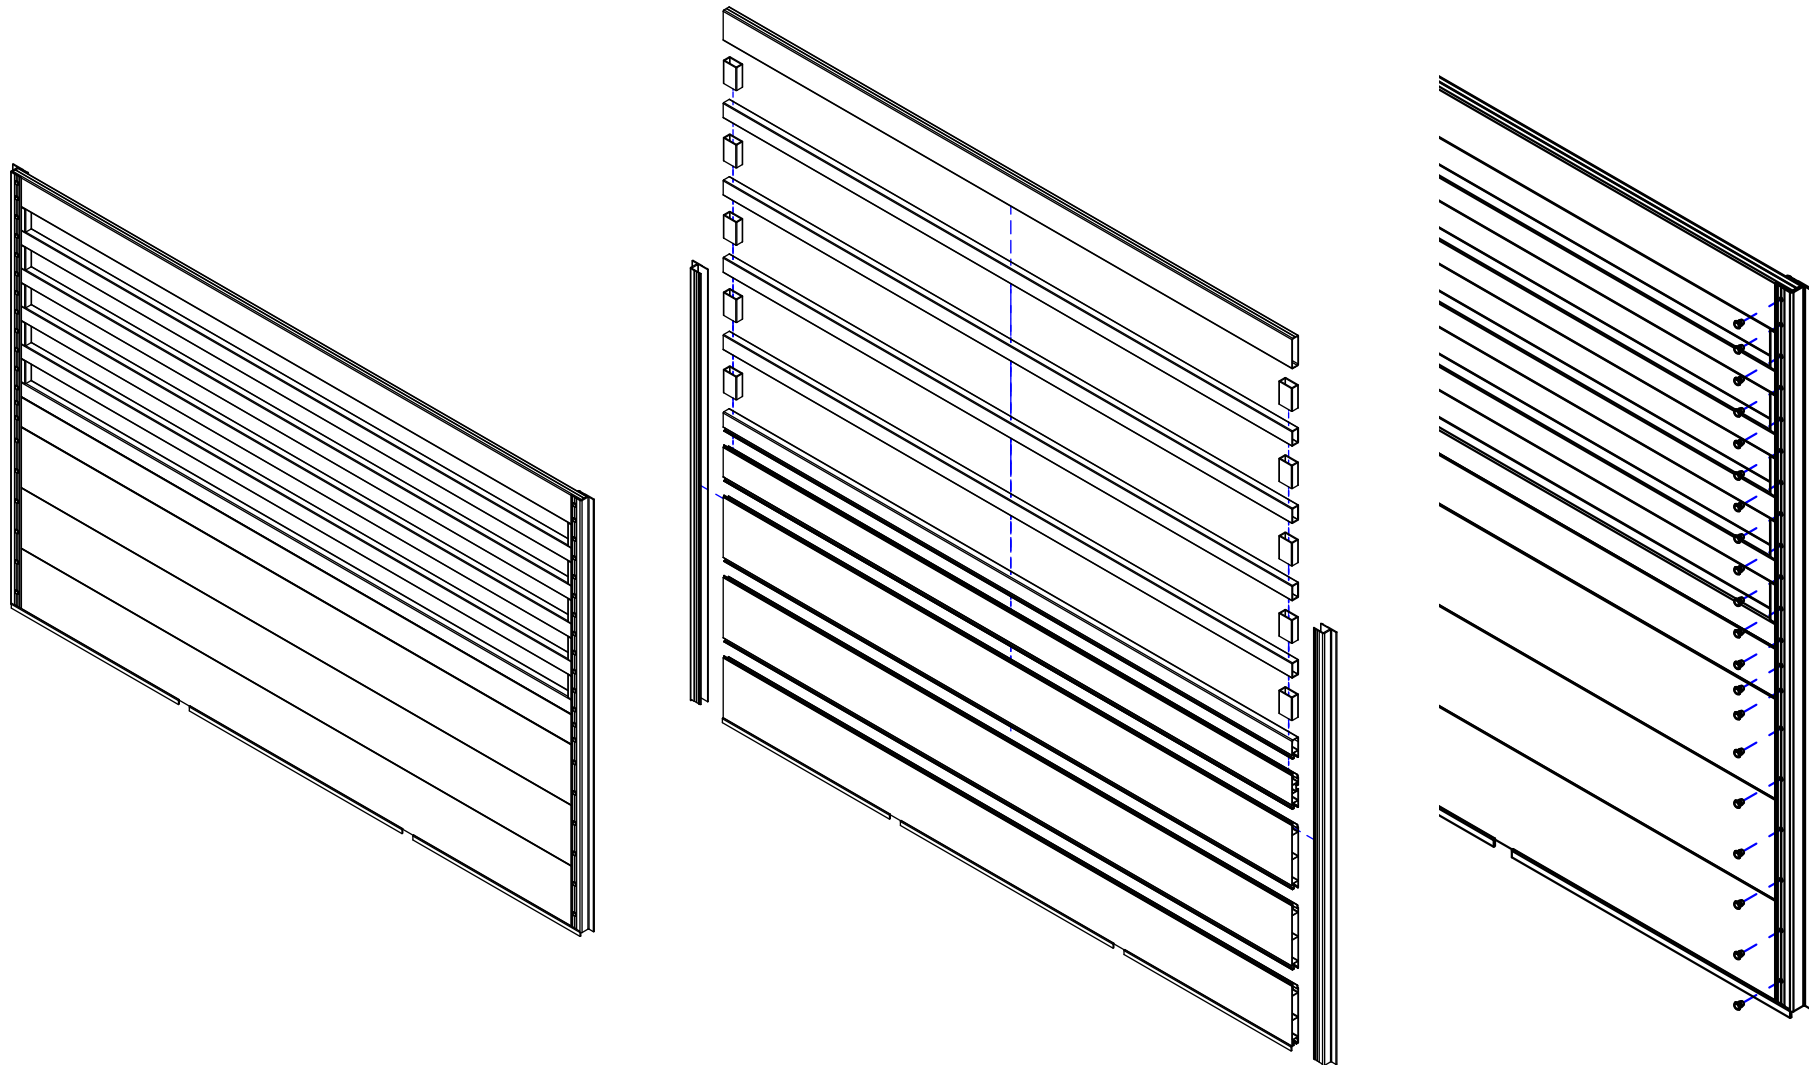



PWP Mini Kit I
Bâché


Seitenladen
Ridelle latérale

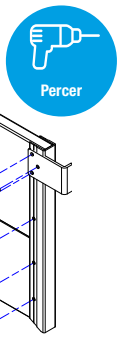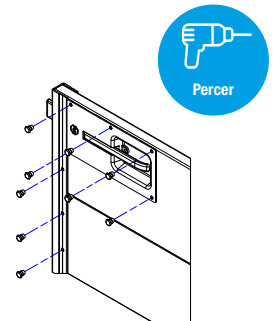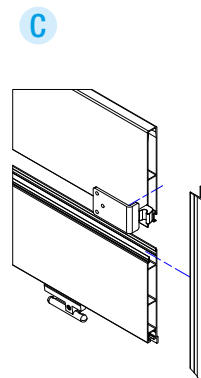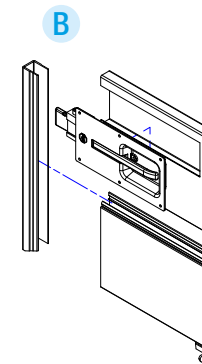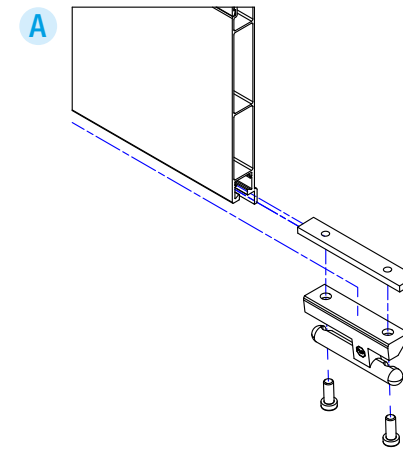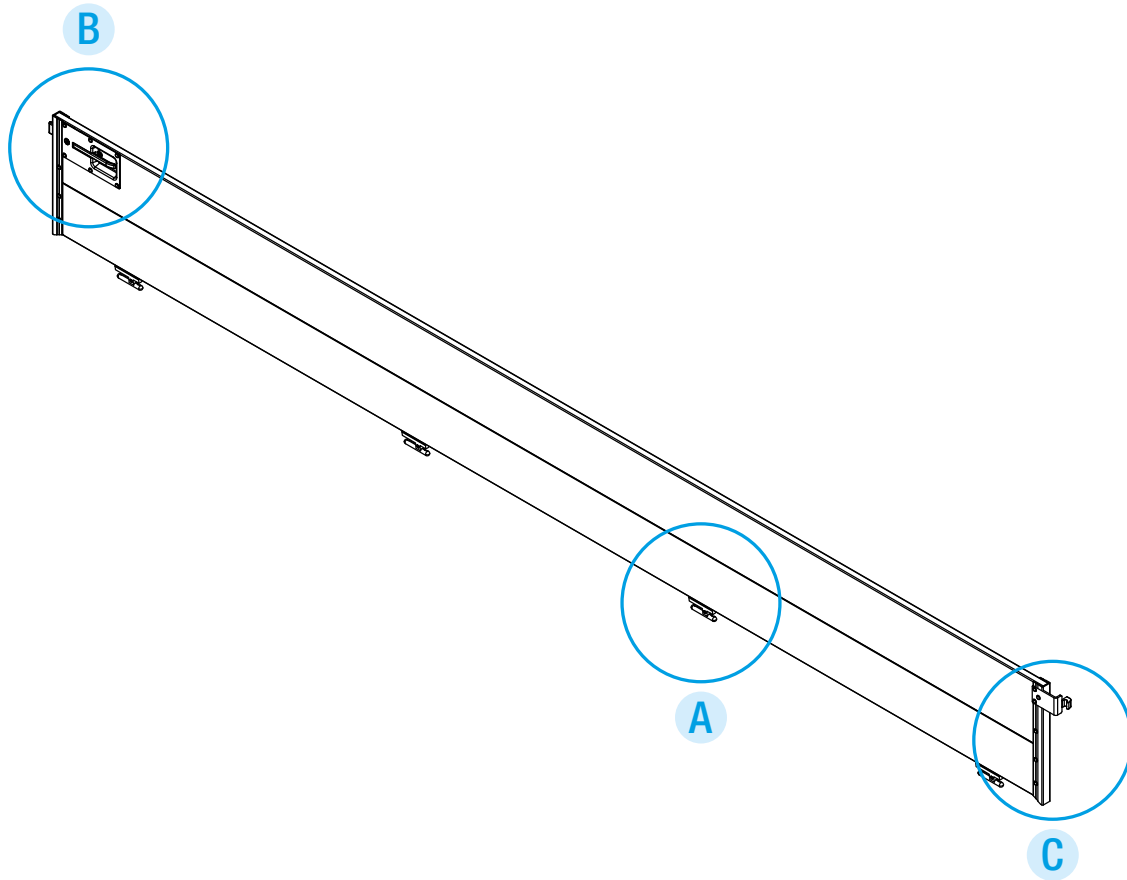

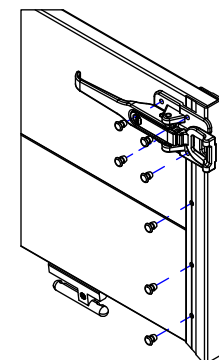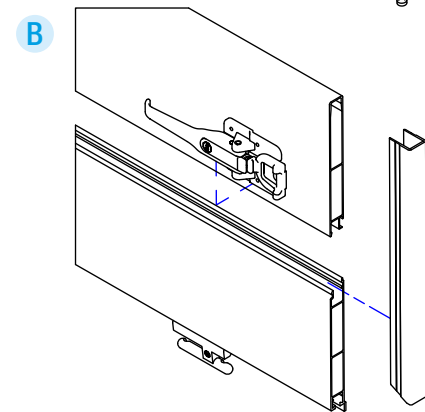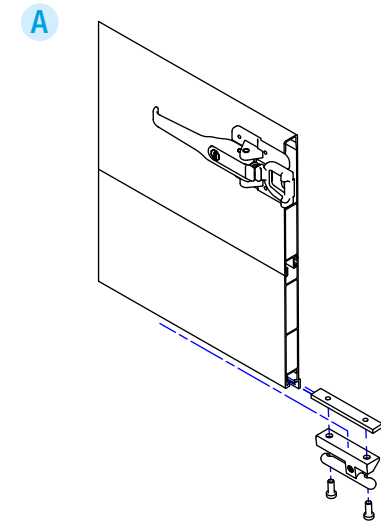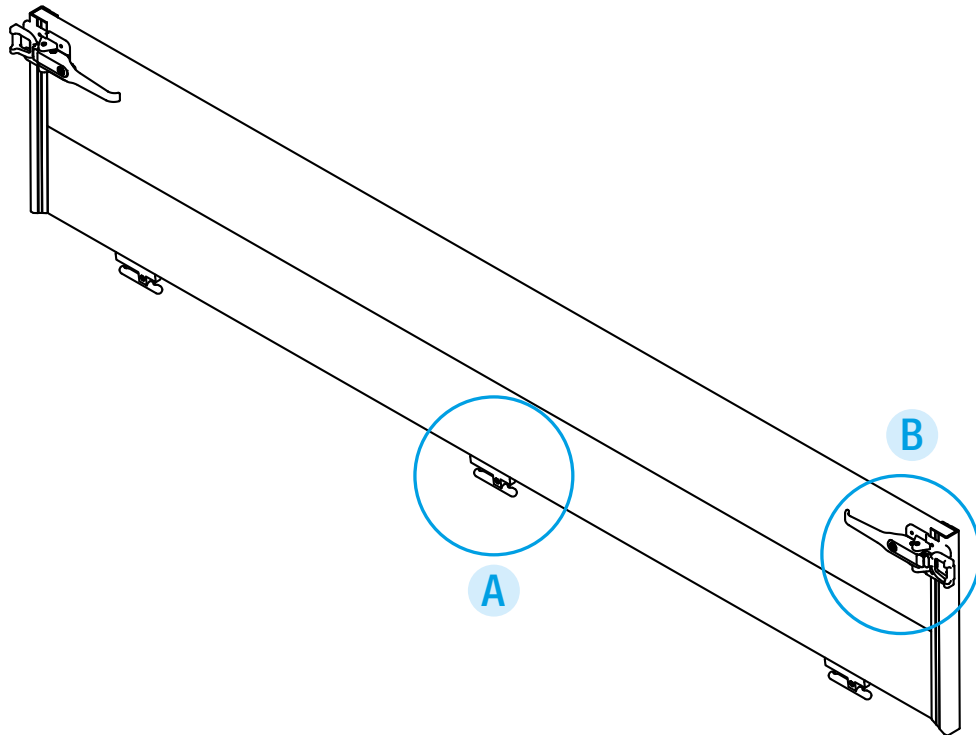


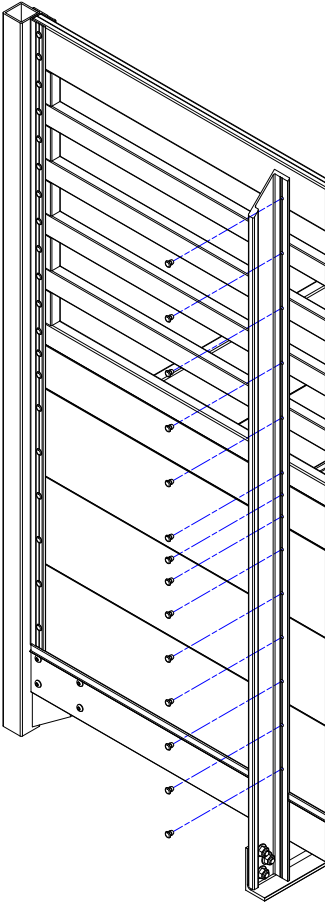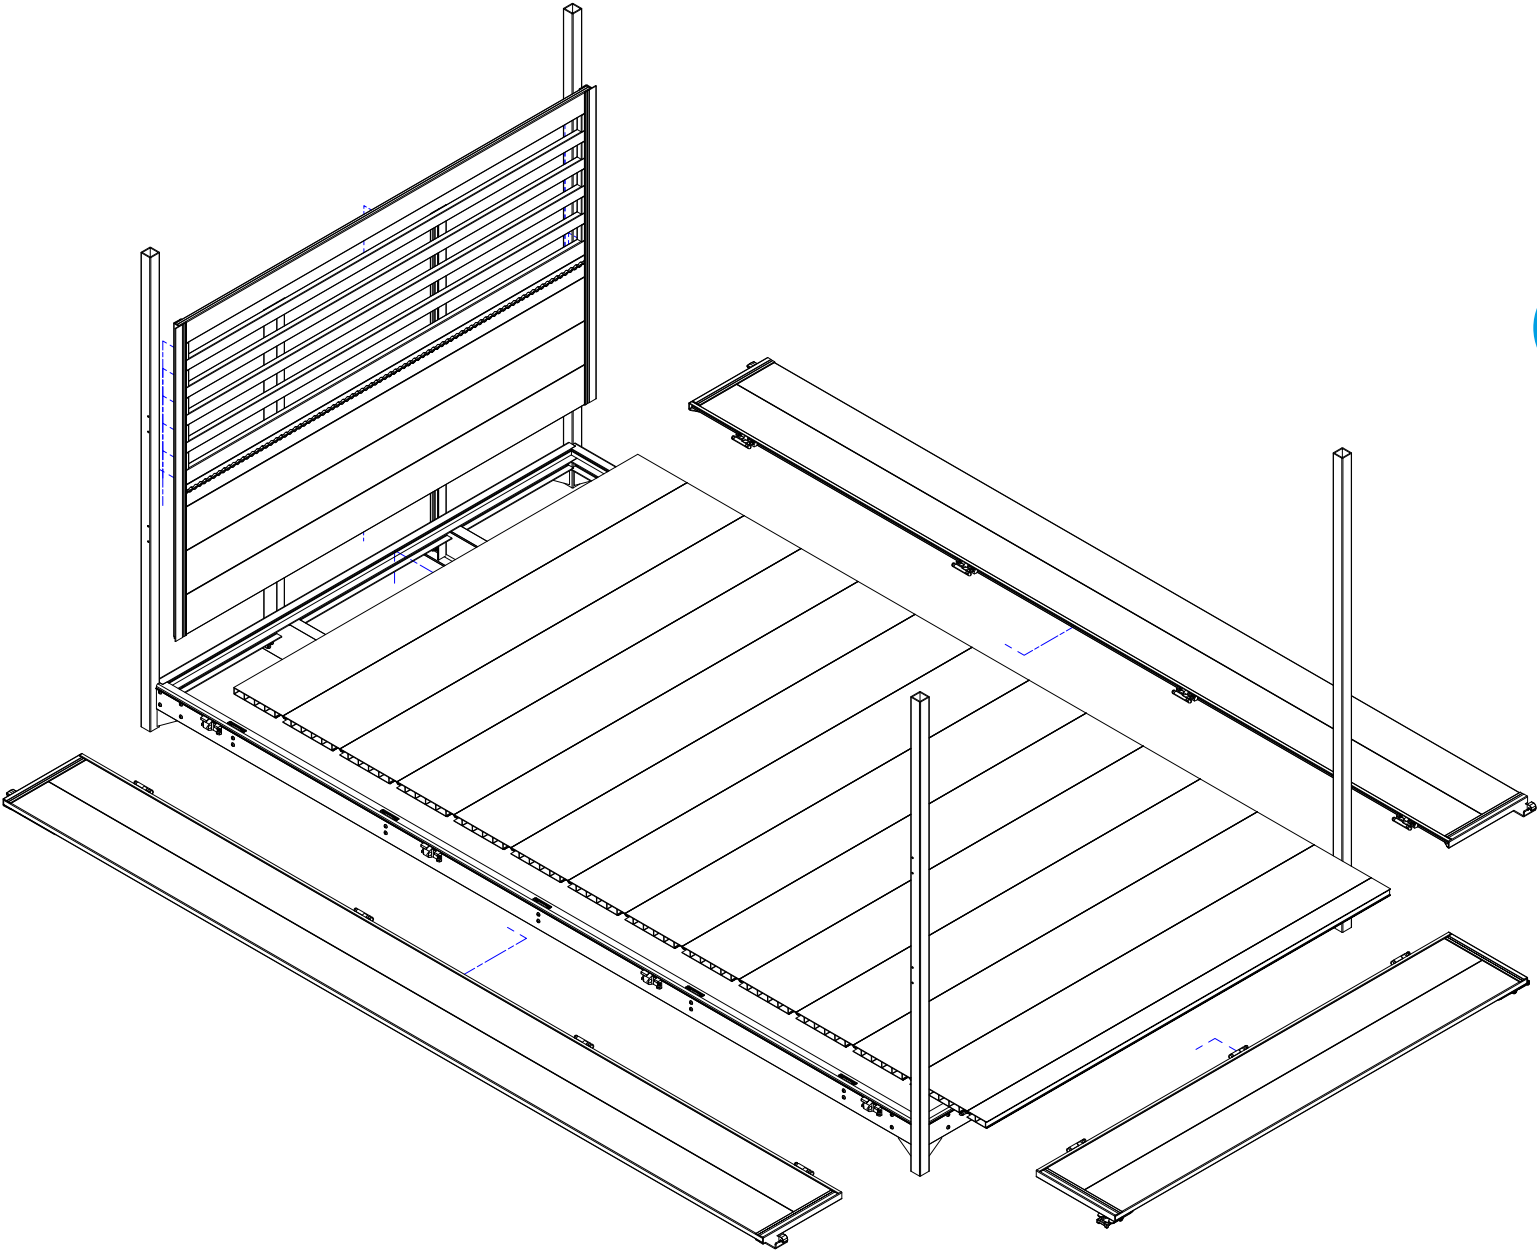


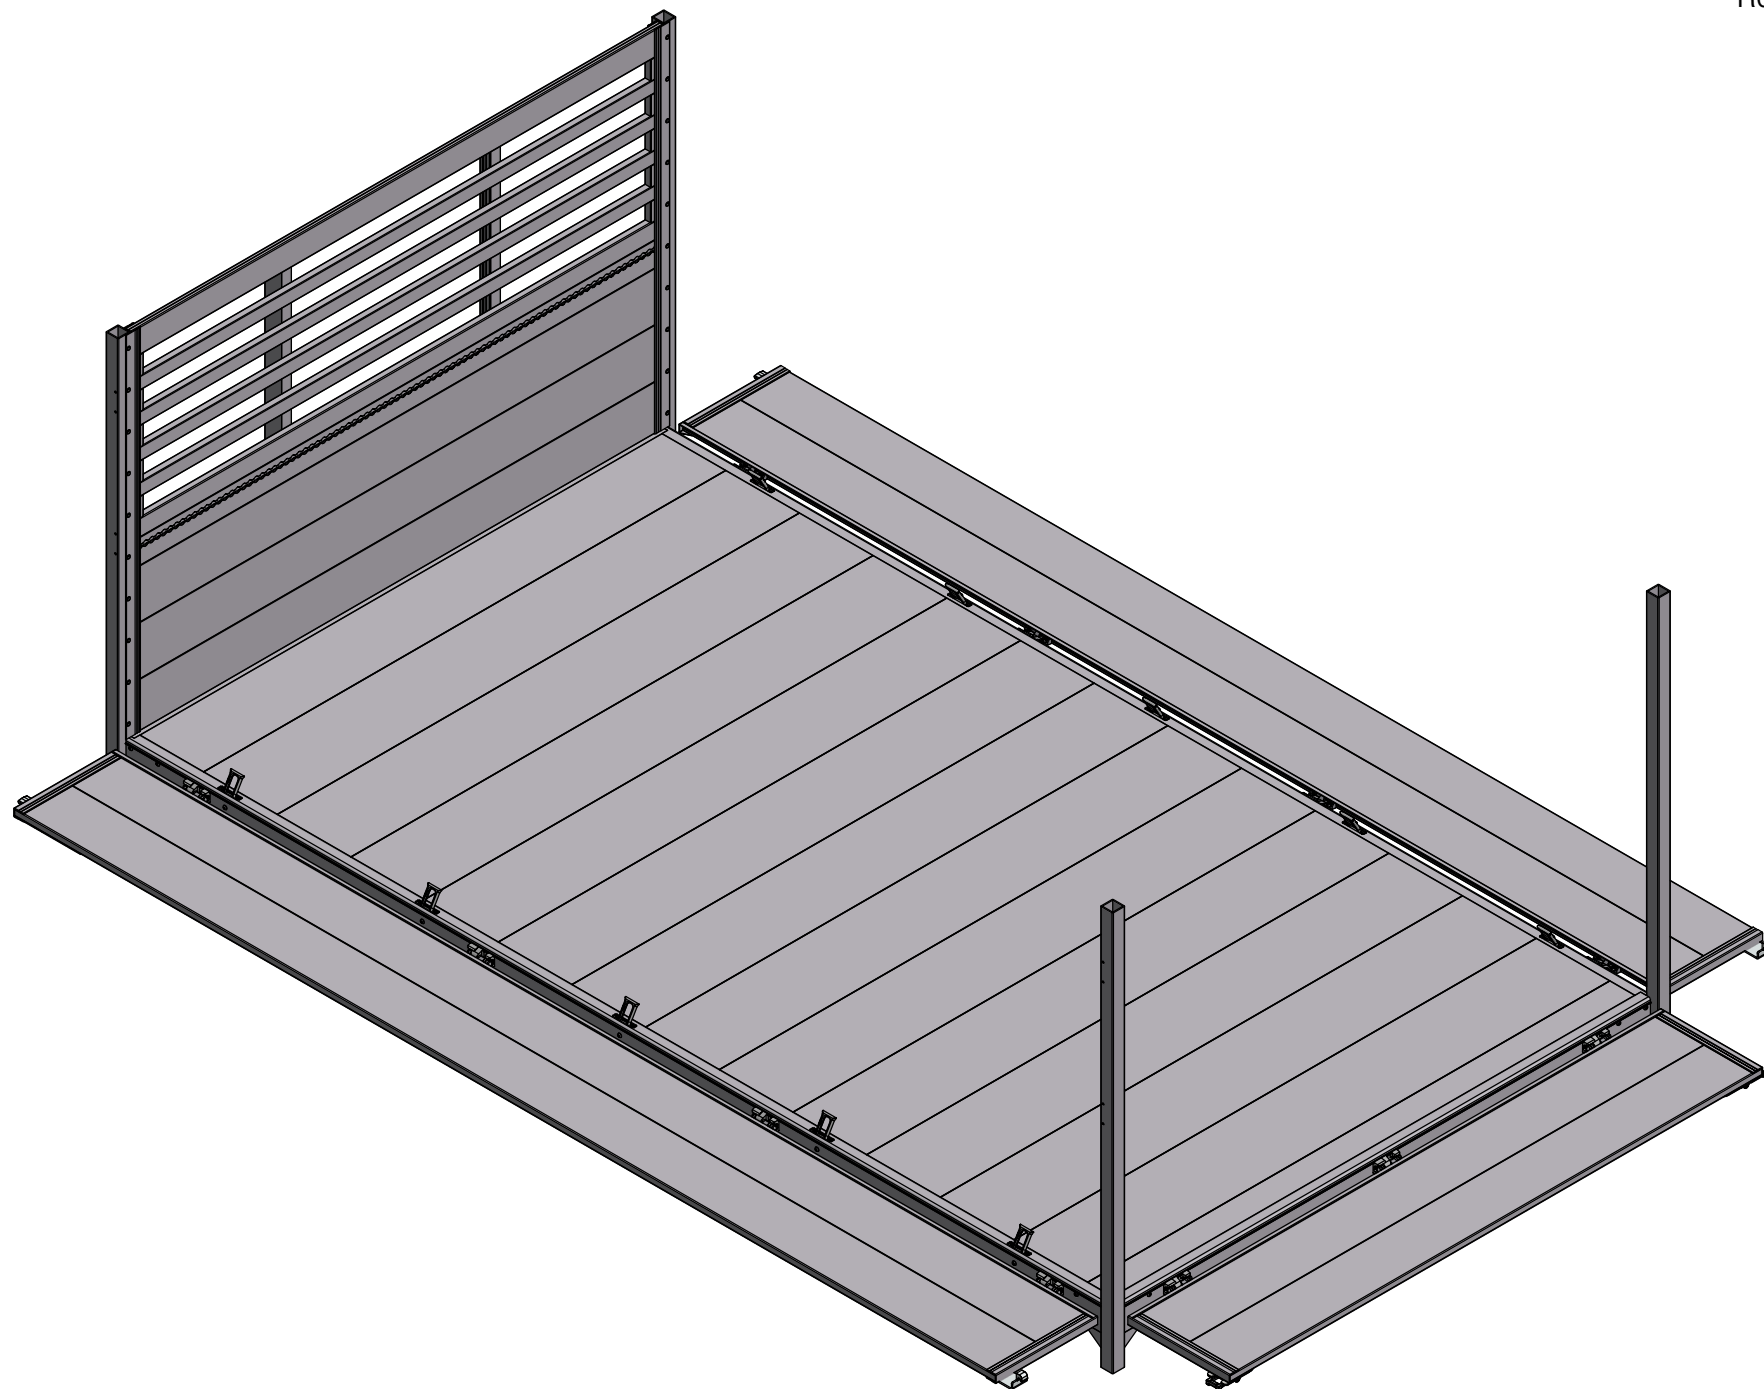


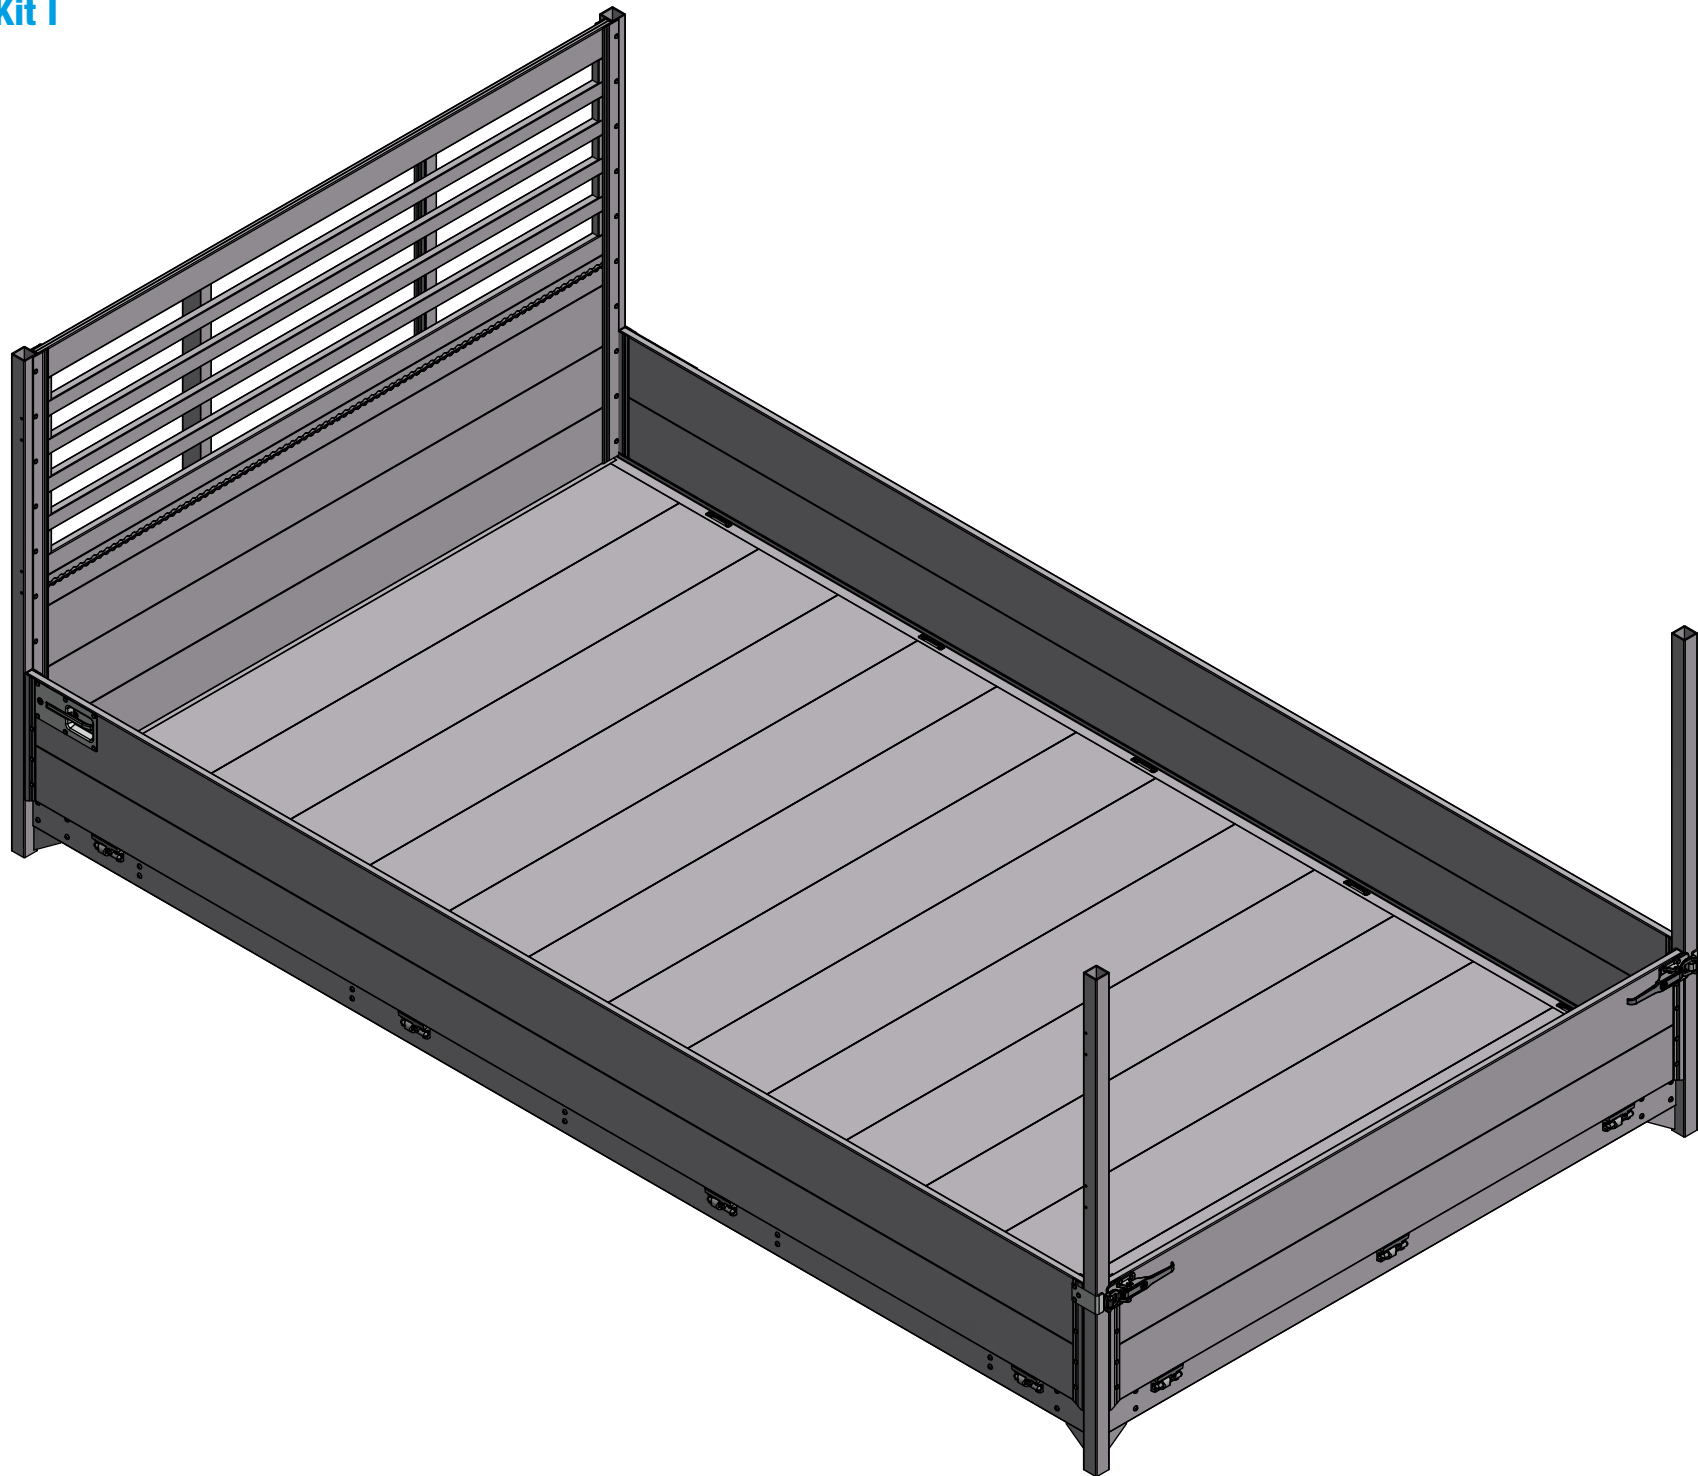

PWP Mini Kit I
Bâché



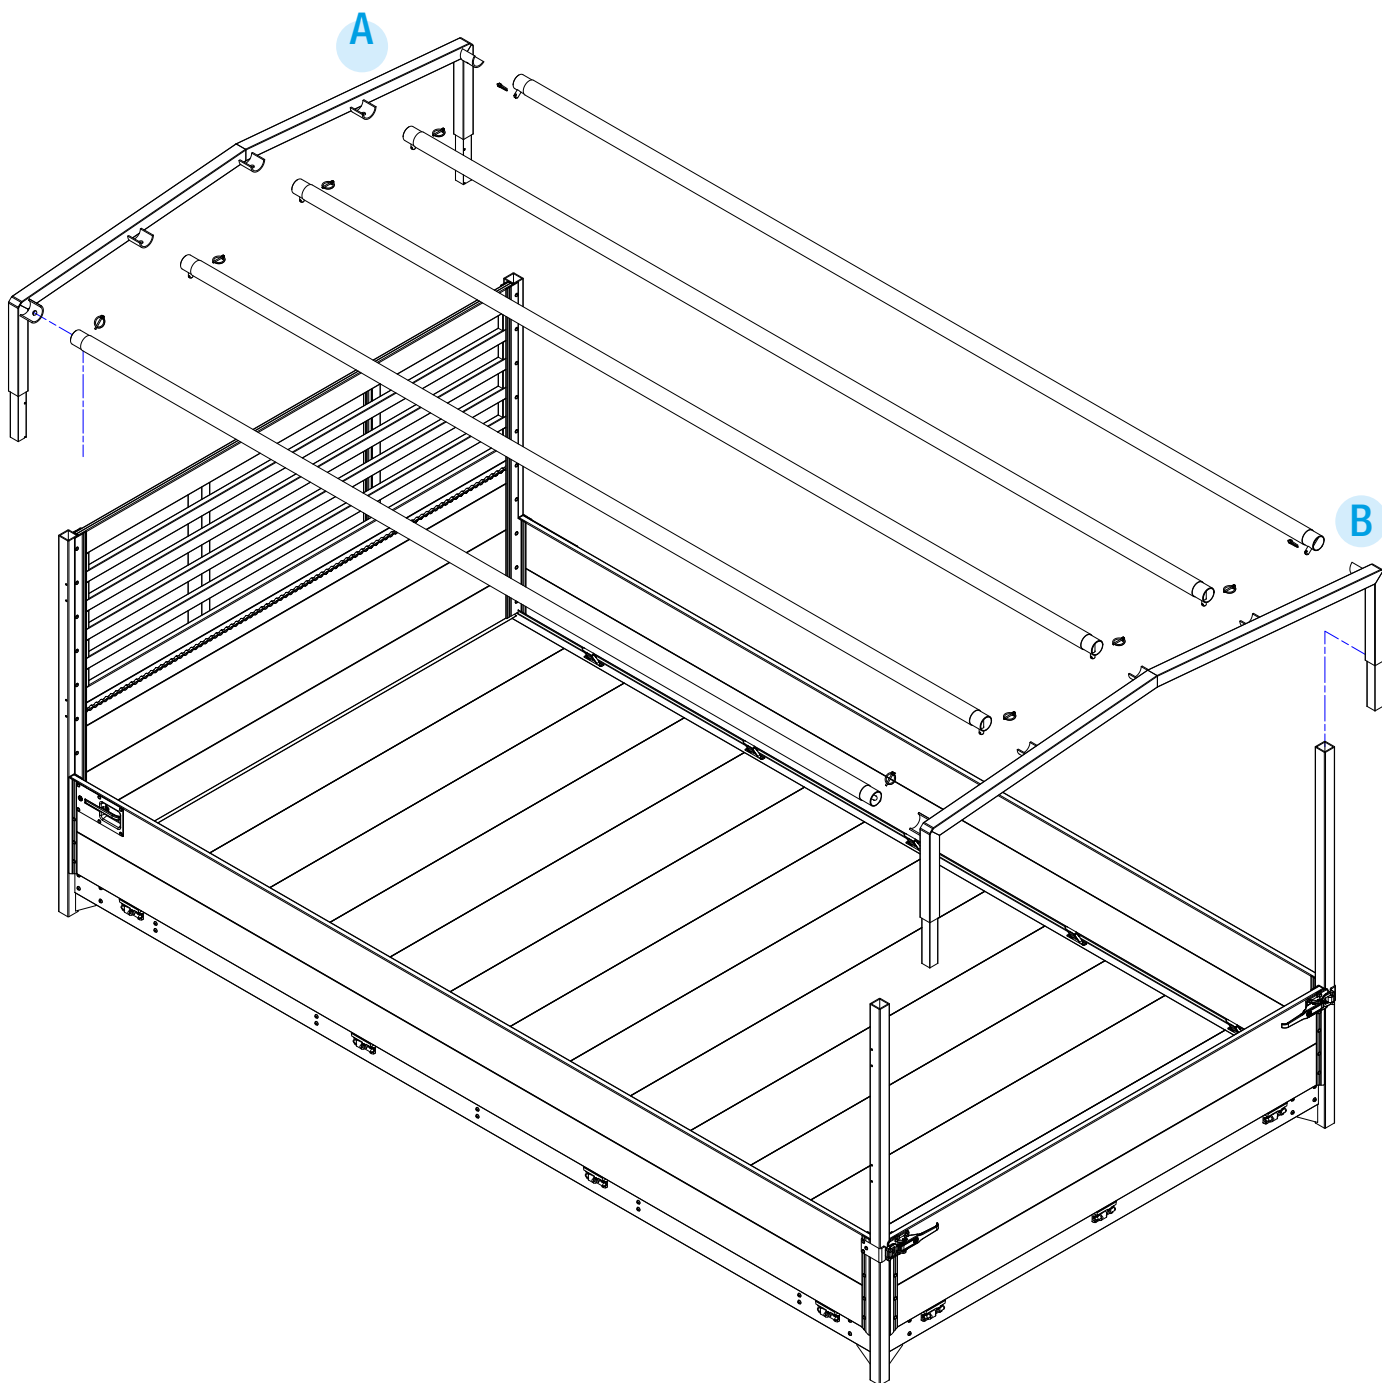




Blachengestell
Montage bâchage

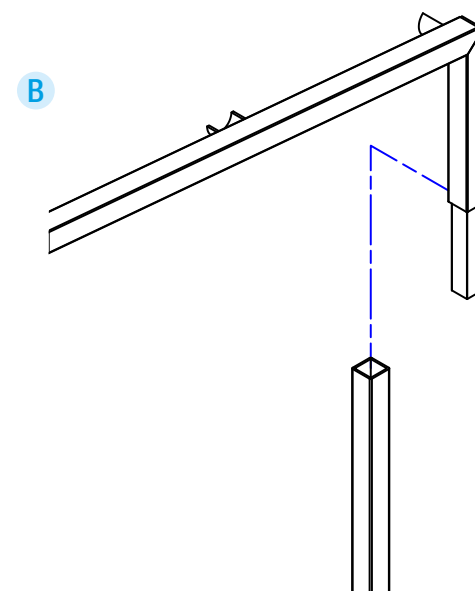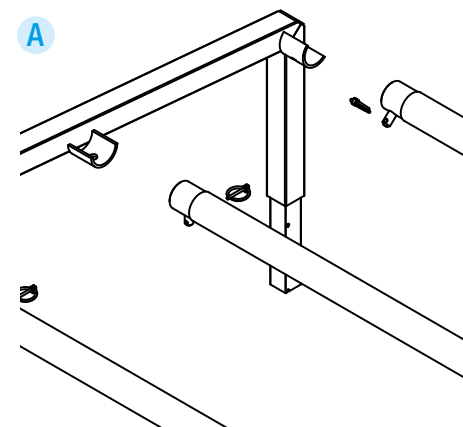


PWP Mini Kit I
Bâché

Blachengestell
Montage bâchage

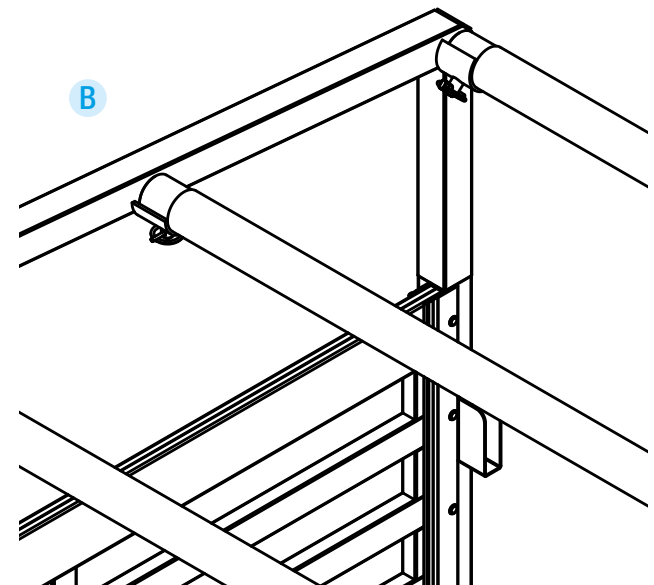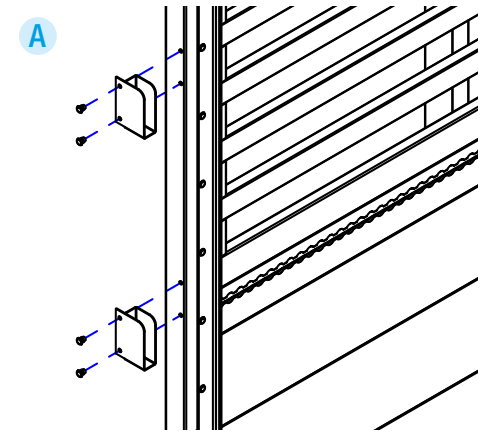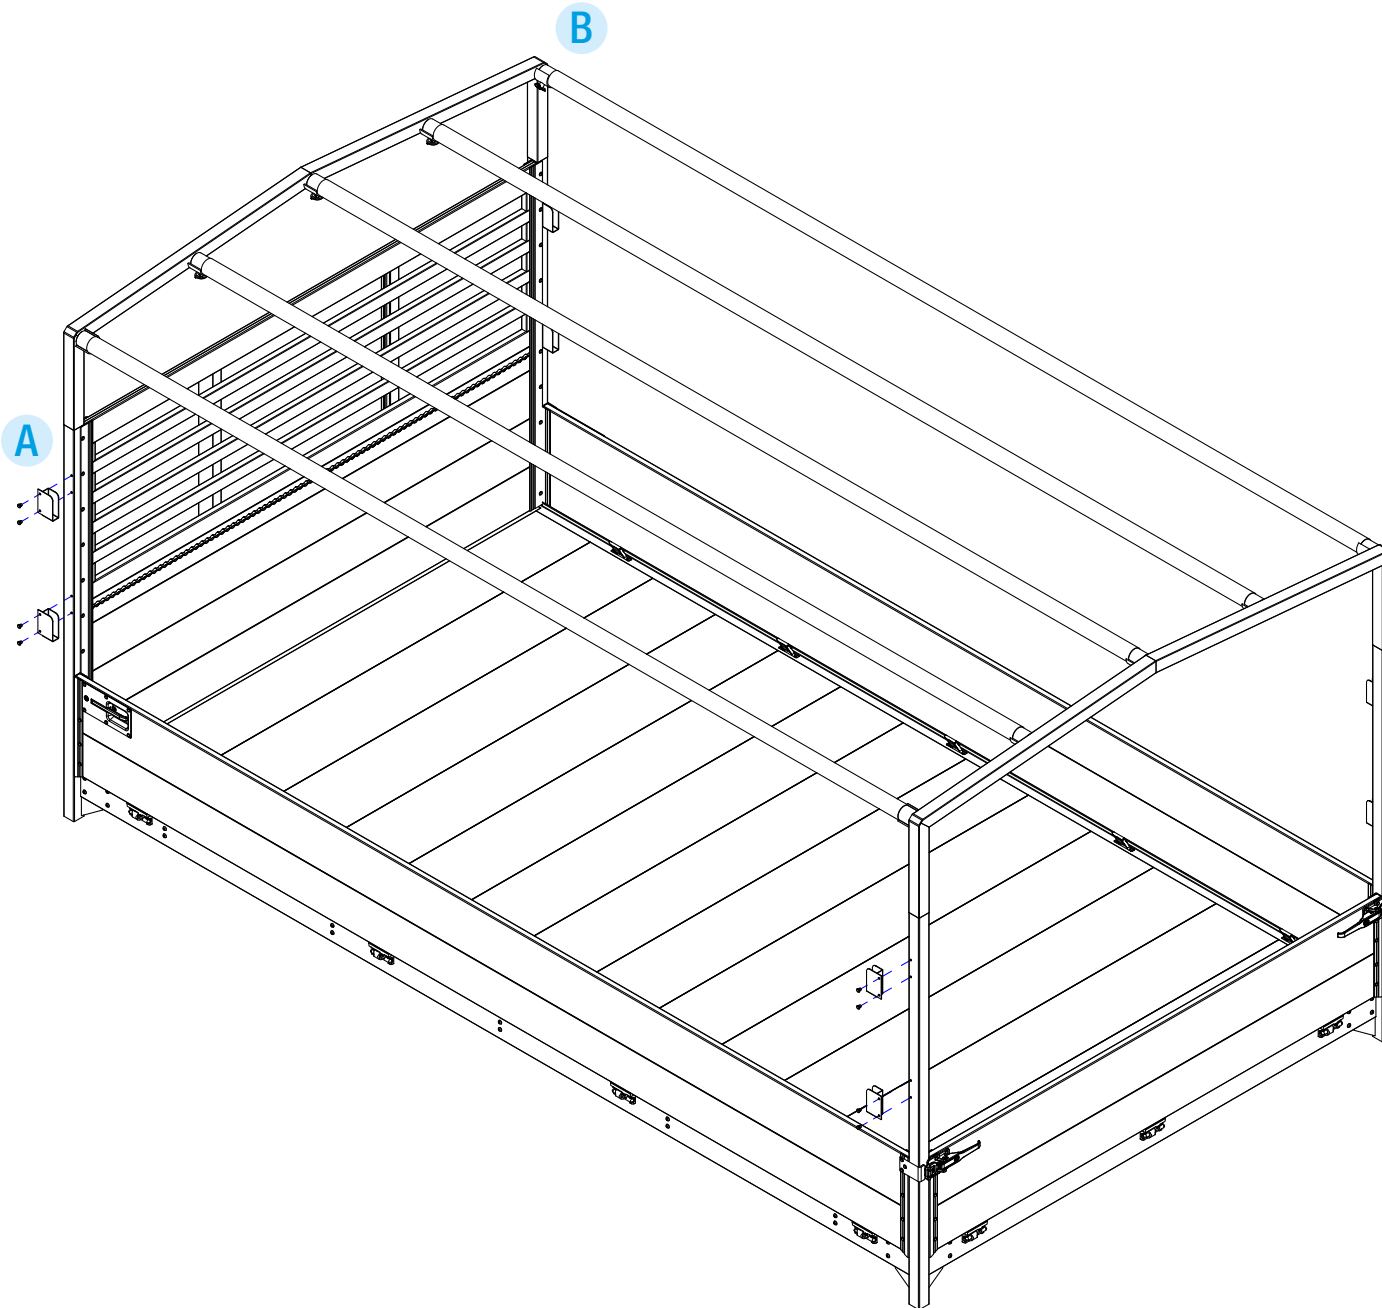

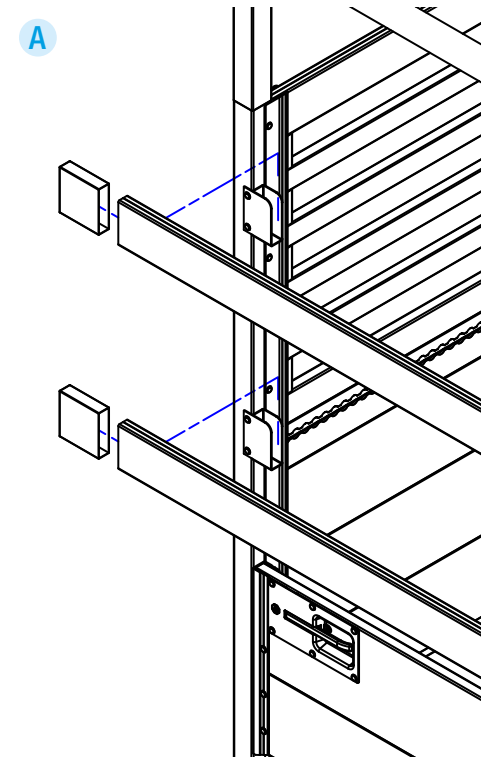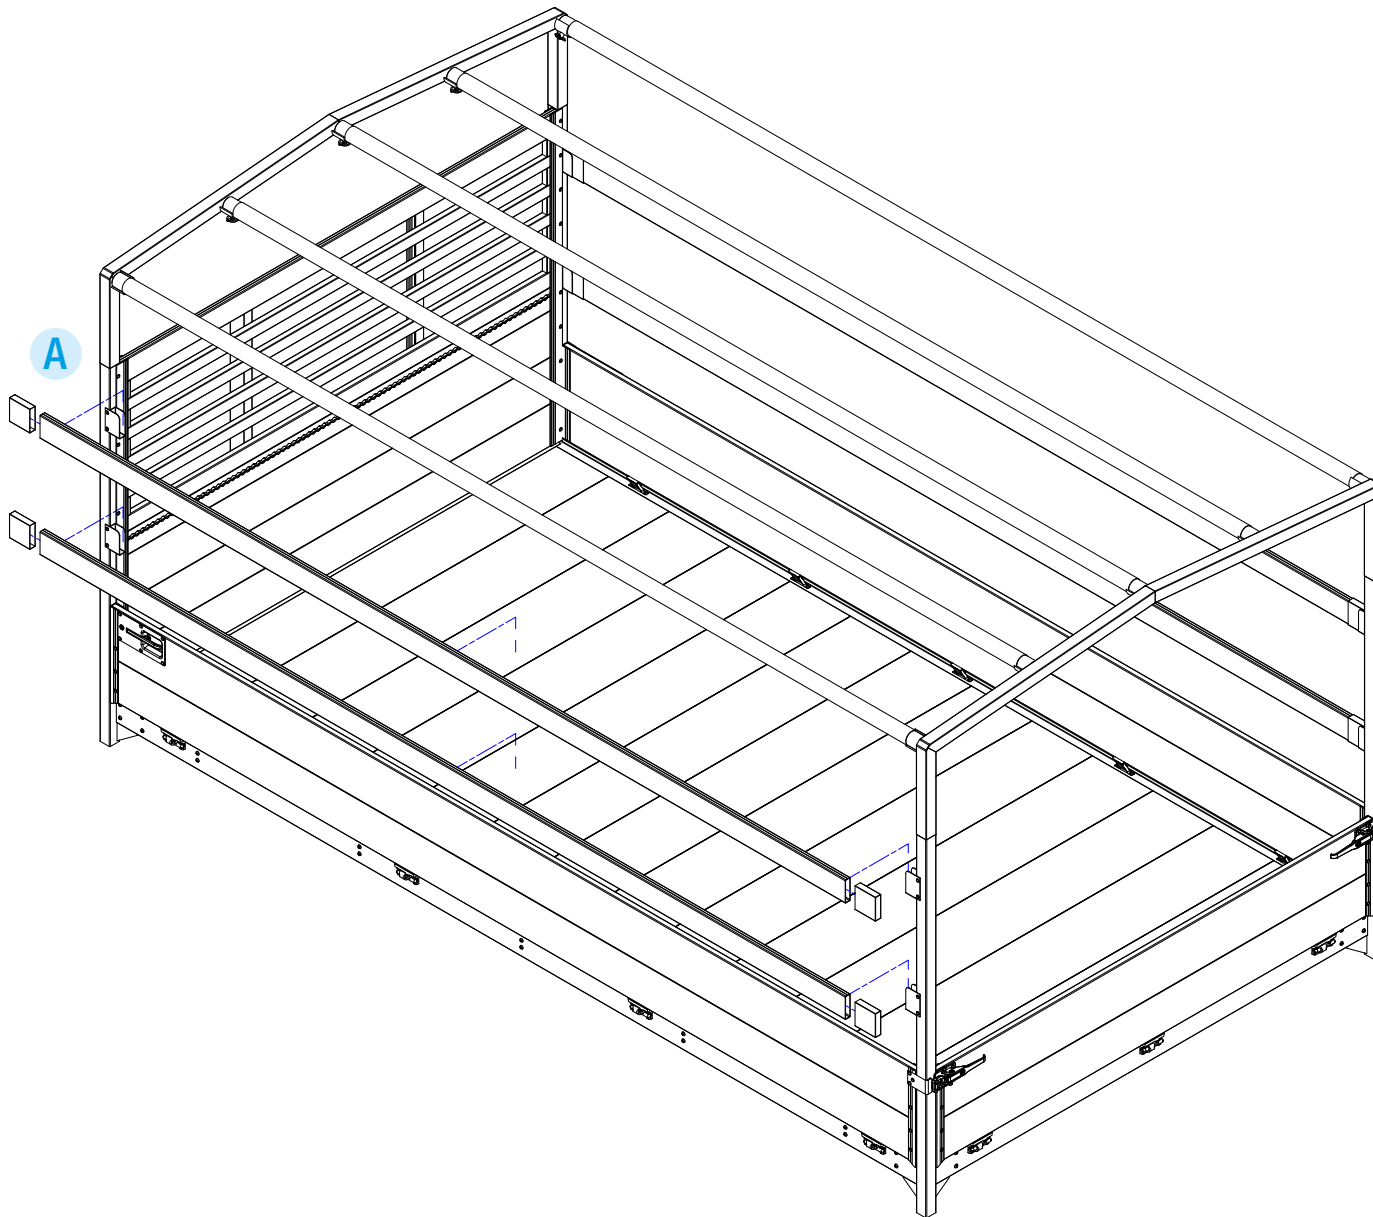

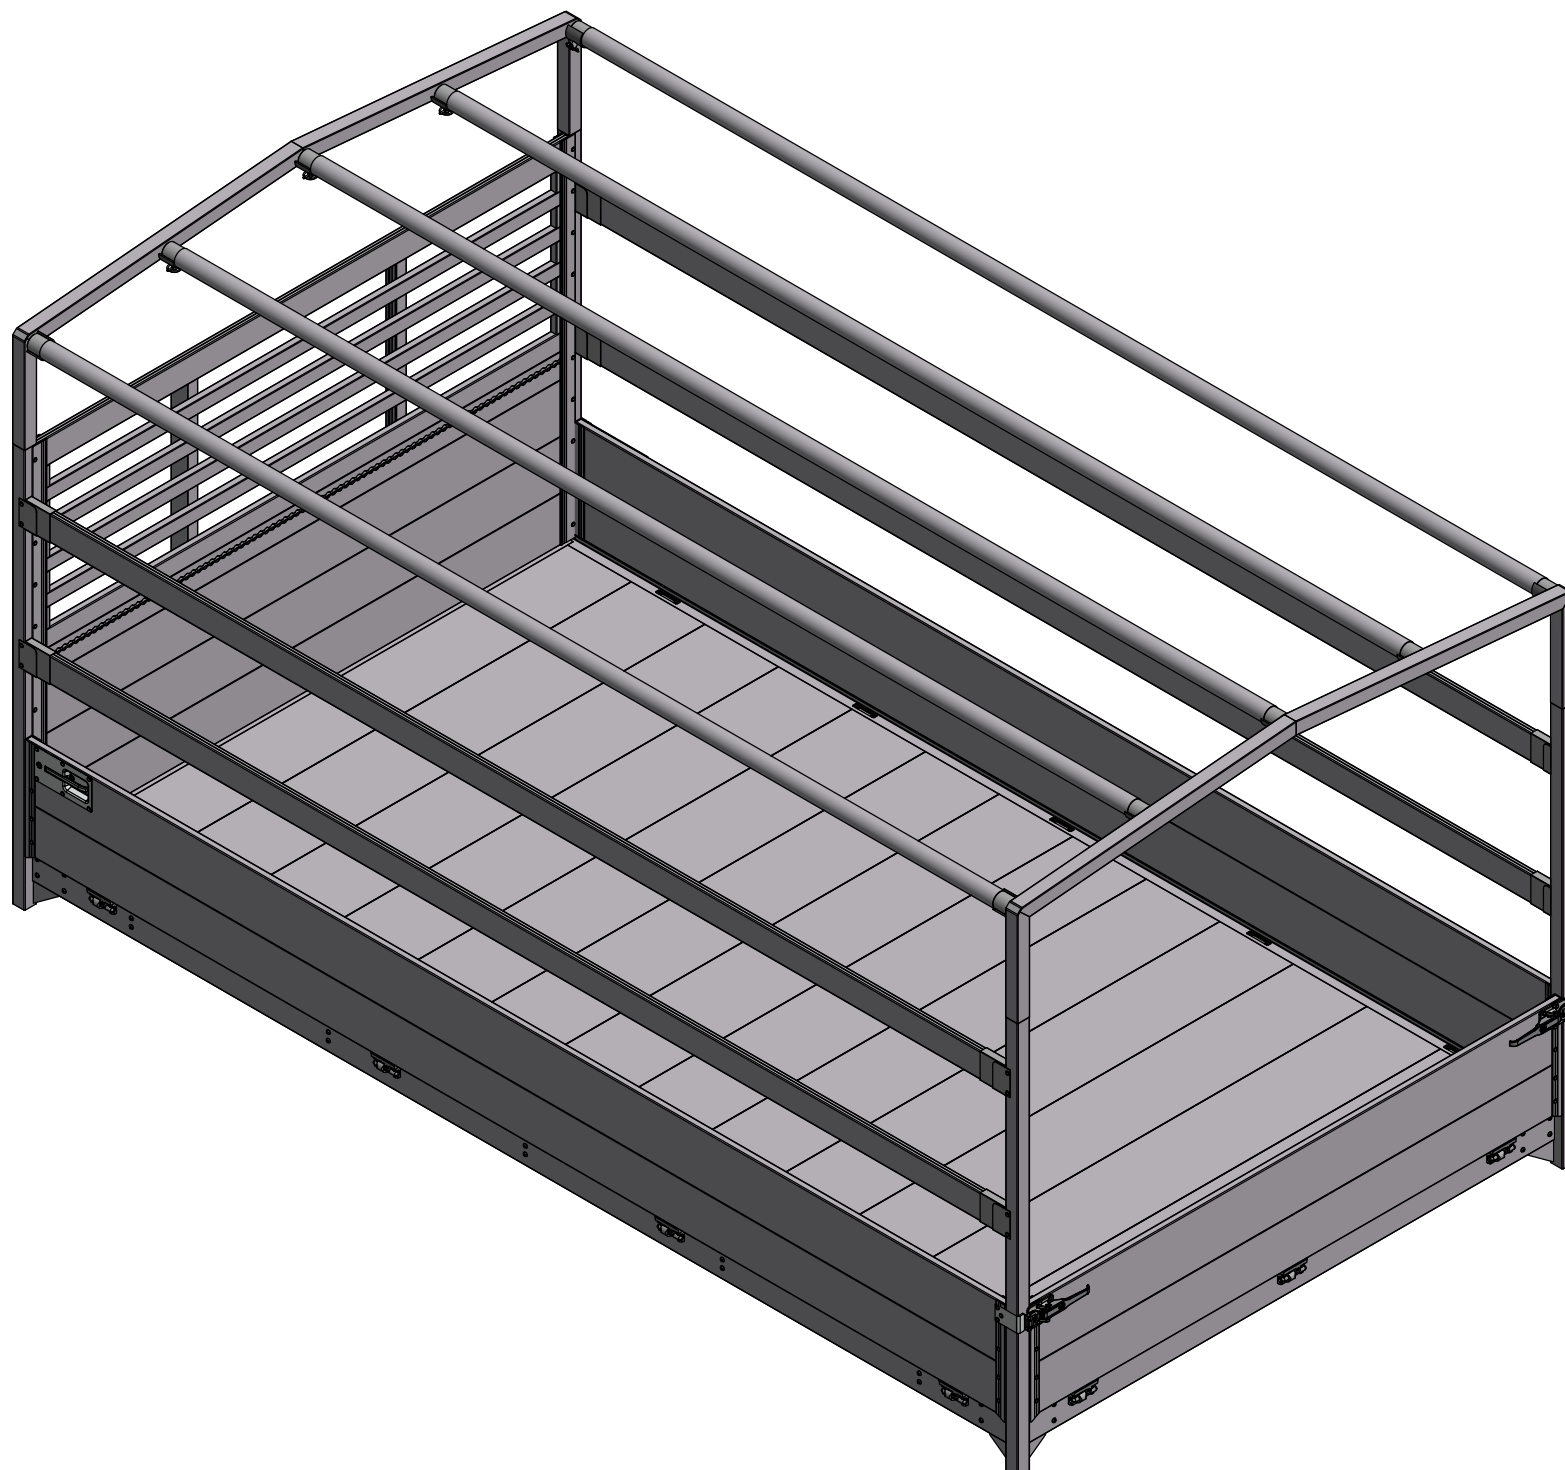



PWP SA · Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :
Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

SWISS DESIGN 
www.pwp-sa.ch

© 2022 PWP SA Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs